

Jabra Speak 510



Benutzerhandbuch

© 2021 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S. Alle anderen hier enthaltenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Hergestellt in China
MODELL: PHS002W / END060W



Die Konformitätserklärung finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	4
2. Lautsprecher übersicht	5
2.1 Einschalten des Jabra Speak 510	
2.2 Aufladen des Jabra Speak 510	
3. Verbinden	7
3.1 Verbinden mit Jabra Link 380	
3.2 Anschluss an ein mobilgerät (Bluetooth)	
3.3 Anschluss an ein Bluetooth-headset	
4. Benutzung des Jabra Speak 510.....	11
4.1 Mehrere Anrufe	
4.2 Umschalten zwischen bluetooth-geräten	
4.3 Sprachführung ein/aus	
4.4 Smart-Taste	
5. Software	16
5.1 Jabra Direct	
5.2 Jabra Speak 510 firmware aktualisieren	
6. Support	17
6.1 FAQ	
6.2 Pflege Ihres Jabra Speak 510	

1. Willkommen

Vielen Dank für Ihren Kauf des Jabra Speak 510. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

JABRA SPEAK 510 FUNKTIONEN


- Annehmen, Beenden, Abweisen und Stummschalten von Anrufen.
- Verbindung mit dem PC über USB oder Jabra Link 380.
- Schnurlose Verbindung über Bluetooth mit einem Mobilgerät.
- Tragbar.
- Mikrofon mit Kugelform-Richtcharakteristik.
- Wideband-Audio für beste Klangqualität.
- LED, Audioanzeigen und Sprachführung.
- Bis zu 15 Stunden Gesprächsdauer.
- One-Touch Smart-Taste* für die Verwendung des Sprachassistenten (telefonabhängig) oder für Kurzwahl (muss in Jabra Direct aktiviert sein).

*Neuere Speak 510-Varianten (mit der Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend ab D. Ältere Speak 510-Varianten (ohne Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend mit A, B oder C.

Neuere Speak 510+-Varianten (mit Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend ab F. Ältere Speak 510+-Varianten (ohne Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend mit A, B, C oder D.

Die Versionsbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Speak 510.

2. Lautsprecher übersicht

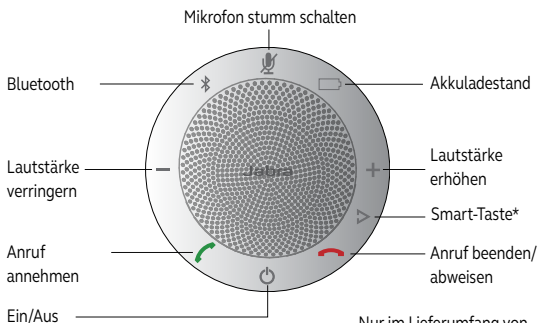

Nur im Lieferumfang von
Jabra Speak 510+



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth-Adapter


*Neuere Speak 510-Varianten (mit der Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend ab D. Ältere Speak 510-Varianten (ohne Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend mit A, B oder C.

Neuere Speak 510+-Varianten (mit Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend ab F. Ältere Speak 510+-Varianten (ohne Smart-Taste) haben eine Versions- bez. beginnend mit A, B, C oder D.


Die Versionsbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Speak 510.

2.1 Einschalten des Jabra Speak 510

- Schließen Sie das USB-Kabel des Jabra Speak 510 an einen beliebigen un belegten USB-Anschluss an Ihrem PC an oder
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um Jabra Speak ein- bzw. auszuschalten.

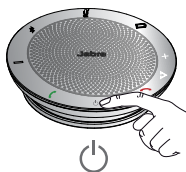


2.2 Aufladen des Jabra Speak 510

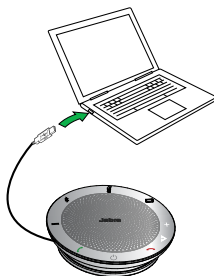

Schließen Sie das USB-Kabel des Jabra Speak 510 an einen beliebigen un belegten USB-Anschluss an Ihrem PC an, um den Akku aufzuladen. Die Akku-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet sie grün (1 Minute).

3. Verbinden

1. schließen Sie das USB-Kabel des Jabra Speak 510 an einen beliebigen unbelegten USB-Anschluss an Ihrem PC an.
2. Wählen Sie Jabra Speak 510 in den Soundeinstellungen der Windows Systemsteuerung und in Ihren Softphone-Einstellungen als Standard-Audiogerät aus.

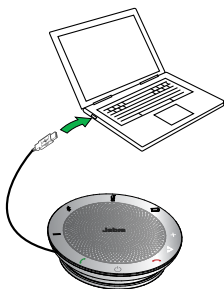


3.1 Verbinden mit Jabra Link 380

die Freisprecheinrichtung und Jabra Link 380 sind bereits gekoppelt und sofort einsatzbereit (nur Jabra Speak 510+).

VERBINDEN DES LAUTSPRECHERS MIT JABRA LINK 380:

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Jabra Speak 510 und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, bis die Bluetooth-Kontrollleuchte blau blinkt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Verbindungsanweisungen hören.
2. Schließen Sie Jabra Link 380 an einen beliebigen un belegten USB-Anschluss an Ihrem PC an.
3. Die Verbindung steht, wenn die Kontrollleuchte blau leuchtet.

HINWEIS: Schalten Sie alle Bluetooth-Geräte aus, die mit dem Jabra Link 380 verbunden sind.

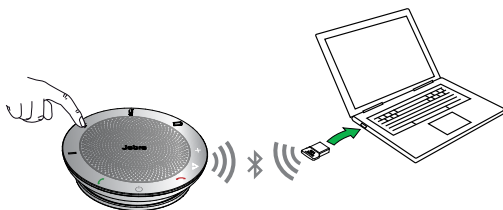

3.2 Anschluss an ein mobilgerät (Bluetooth)


1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Jabra Speak 510 und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, bis die Bluetooth-Kontrollleuchte blau blinkt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Verbindungsanweisungen hören.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und wählen Sie das Jabra Speak 510 aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Wenn Sie zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert werden, geben Sie 0000 ein.




3.3 Anschluss an ein Bluetooth-headset



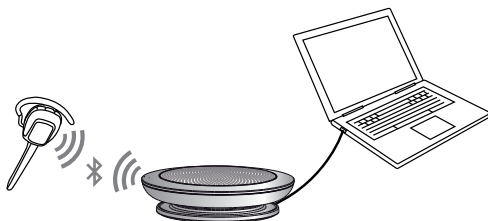


Zum Schutz Ihrer Privatsphäre kann ein Bluetooth-Headset mit Jabra Speak 510 verbunden werden.

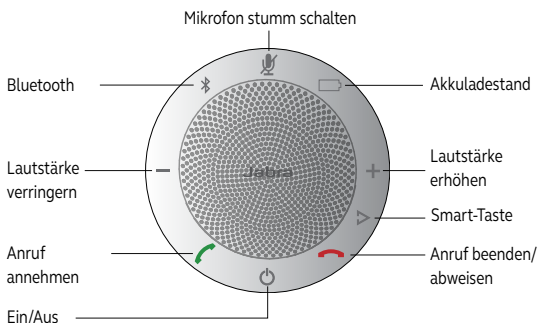


1. Schließen Sie Jabra Speak 510 an einen beliebigen unbelegten USB-Anschluss an Ihrem PC an.
2. Stellen Sie am Bluetooth-Headset den Pairingmodus ein (siehe Handbuch Ihres Headsets).
3. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Jabra Speak 510 und halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Bluetooth-Kontrollleuchte blau und anschließend grün blinkt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Nachricht „Connect to headset“ hören.
4. Die Verbindung steht, wenn die Kontrollleuchte blau leuchtet.



4. Benutzung des Jabra Speak 510





	Ein/Aus	Drücken Sie die Netzta st e (Ein/Aus) und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, bis die Kontrollleuchten blinken
	Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Anruf beenden	Tippen Sie auf Taste Beenden/Abweisen
	Anruf abweisen	Tippen Sie auf Taste Beenden/Abweisen
	Lautsprecherlautstärke	Tippen Sie auf die Taste Lautsprecher lauter oder Lautsprecher leiser
	Akkustatus	Tippen Sie auf die Taste Akkuladestand , um den derzeitigen Akkuladestand einzublenden

	Mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbinden	Drücken Sie die Bluetooth -Taste und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, um eine Verbindung mit einem neuen Bluetooth-Gerät herzustellen
	Erneut mit einem Bluetooth-Gerät verbinden/Verbindung trennen	Tippen Sie auf die Bluetooth -Taste, um eine erneute Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herzustellen bzw. die Verbindung zu einem solchen Gerät zu trennen
	Mikrofon stumm schalten	Drücken Sie die Taste Mikrofon stumm schalten
	Sprachassistent (standardmäßig deaktiviert, Smartphone-abhängig)	Drücken Sie die Smart-Taste (aktivieren Sie den Sprachassistent z. B. Siri, Google Assistant, Cortana mit Jabra Direct)
	Kurzwahl (standardmäßig deaktiviert, PC- oder Smartphone-abhängig)	Drücken Sie die Smart-Taste (Verwenden Sie Jabra Direct zur Aktivierung der Kurzwahl)


4.1 Mehrere Anrufe

Mit dem Jabra Speak 510 können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen.

	Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Eingehenden Anruf abweisen	Tippen Sie auf Taste Beenden/Abweisen

4.2 Umschalten zwischen bluetooth-geräten

1. Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt und tippen Sie auf die Tasten Lauter oder Leiser, um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln. Die gekoppelten Geräte werden angesagt.
2. Lassen Sie die Bluetooth-Taste los, wenn das gewünschte Gerät angesagt wird. Das Jabra Speak 510 stellt eine Verbindung zu dem Gerät her. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird das Gerät angesagt.

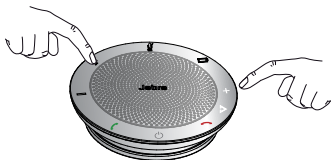

4.3 Sprachführung ein/aus

Zum Ein-/Ausschalten der Sprachführung halten Sie die **Stumm**-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie hören: "Voice guidance off" oder "Voice guidance on".

HINWEIS: Nicht alle Sprachhinweise werden deaktiviert, wenn die Sprachführung ausgeschaltet ist.

4.4 Smart-Taste

Die Smart-Taste ist standardmäßig ausgeschaltet.

Für die Verwendung der Smart-Taste zur Aktivierung des Sprachassistenten Ihres Smartphone (z. B. Siri, Google Assistant, Cortana) oder für Telefon-Kurzwahl auf Ihrem Smartphone oder Computer, installieren Sie Jabra Direct auf dem PC und aktivieren die Smart-Taste in den Einstellungen des Speak 510.

5. Software

5.1 Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Software zur Unterstützung, Verwaltung und Aktivierung der bestmöglichen Funktionalität von Jabra-Geräten. Es wird sehr empfohlen, Jabra Direct herunterzuladen und zu installieren.

Die neueste Version finden Sie auf jabra.com/direct

5.2 Jabra Speak 510 firmware aktualisieren

Firmware-Updates erhöhen die Leistung oder fügen den Jabra-Geräten neue Funktionen hinzu.

UPDATE DER FIRMWARE:

1. Verbinden Sie das Gerät über USB mit einem PC.
2. Laden Sie Jabra Direct herunter und installieren Sie es.
3. Suchen Sie über Jabra Direct nach der neuesten Firmware. Sobald ein Update für Ihr Gerät verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

6. Support

6.1 FAQ

Lesen Sie die FAQs auf jabra.com/speak510.

6.2 Pflege Ihres Jabra Speak 510

- Bewahren Sie Ihr Jabra Speak 510 immer ausgeschaltet und gut geschützt auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 70 °C oder unter -20 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und den Betrieb beeinträchtigen. Hohe Temperaturen können sich auch nachteilig auf die Leistung auswirken.
- Setzen Sie das Jabra Speak 510 nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

